


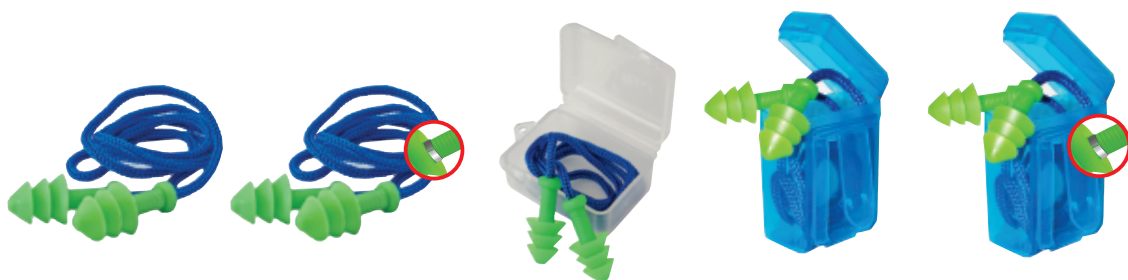

LÍNEA QUANTUM

Colocación y ajuste de los Protectores Auditivos endoaurales reutilizables



AJUSTE Y COLOCACIÓN





Quantum Dispenser

Quantum Dispenser Detectable

Quantum Caja Plástica

Quantum Caja Plástica Cinturón

Quantum Caja Plástica Cinturón Detectable

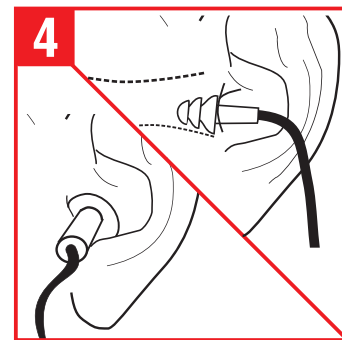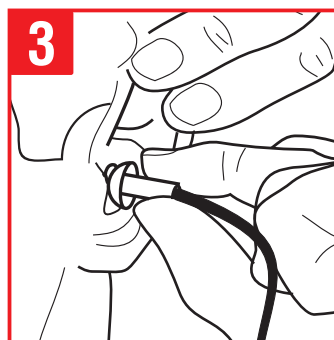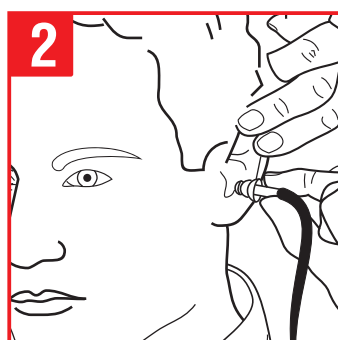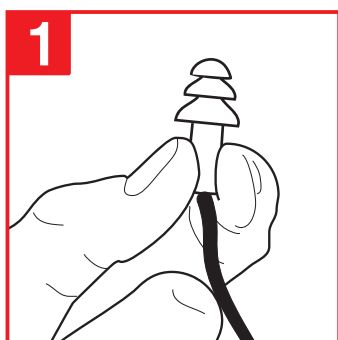

Sujete el tapón firmemente por el tronco, justo detrás de la última aleta (la más grande).

Pase la mano opuesta sobre la cabeza y tire de la oreja para abrir bien el canal auditivo.

Ubique la primera aleta del tapón en el canal y empuje hacia adentro mientras enrosca suavemente el tapón. Inserte el tapón tan profundamente como pueda para lograr una mayor reducción de ruido.

Observar posición correcta del tapón en el canal auditivo. La aleta mayor debe copiar y sellar el orificio de entrada al canal. Profundidad correcta del tapón en el canal auditivo para una óptima atenuación.

No seguir todas las instrucciones y recomendaciones y/o dejar de usar este producto durante el período de exposición degradará la protección nominal ofrecida, lo que puede provocar severas lesiones.